

SPLIT TYPE INVERTER AIR-CONDITIONER

ALFA serie

Modellen: ALFA 12K WIFI, ALFA 18K WIFI, ALFA 24K WIFI

Gebruiksaanwijzing





INHOUDSOPGAVE

1.Koudemiddelen R32 & R290.....	3
1.1.Introductie.....	3
1.2.Ruimte aanbevelingen voor airconditioner met koelmiddelen.....	3
2.Veiligheidsvoorschriften.....	4
3.Belangrijke aanbevelingen en waarschuwingen.....	6
4.Constructie van het toestel.....	7
4.1.Binnen unit.....	7
4.2.Buiten unit.....	7
5.Binnen unit display.....	8
6.Bediening van het apparaat.....	9
6.1.AUTO-HERSTART functie.....	9
6.2.Noodfunctie.....	9
7.Afstandbediening.....	10
7.1.Betekenis van de symbolen op het display.....	12
7.2.Vervangen van de batterijen.....	13
7.3.Werking.....	13
7.4.Montage.....	14
8.Toestel functies.....	15
8.1."SWING" – regelen van de luchtstroom.....	15
8.2.Koel modus.....	16
8.3.Verwarm modus.....	16
8.4.TIMER modus – timer AAN.....	16
8.5.TIMER modus – timer UIT.....	17
8.6.Ventilatie modus.....	17
8.7.Ontvochtig modus.....	18
8.8."FEEL" – automatische modus.....	18
8.9.SLAAP MODUS.....	18
8.9.1.Voor T1 climate condition modellen.....	19
8.9.2.Voor tropical T3 climate condition modellen.....	19
9.Fout oplossing.....	19
9.1.Mogelijke situaties.....	19

1. KOUEMIDDELEN R32 & R290

1.1. INTRODUCTIE

De koudemiddelen die worden gebruikt voor airconditioners zijn milieuvriendelijke koolwaterstoffen R32 en R290. Deze twee soorten koelmiddelen zijn brandbaar en reukloos. Bovendien kunnen ze onder bepaalde omstandigheden ontbranden en exploderen. Er is echter geen risico op brand en explosie als u zich houdt aan de volgende tabel om uw airconditioner te installeren in een kamer met een geschikte ruimte en deze correct gebruikt.

In vergelijking met andere koelmiddelen zijn de koelmiddelen R32 en R290 milieuvriendelijk en tasten ze de ozonlaag niet aan en zijn hun waarden van broeikas effect gering.

1.2. RUIMTE AANBEVELINGEN VOOR AIRCONDITIONER MET KOELMIDDELEN

KOUDEMIDDEL	VERMOGEN (Btu)	RUIMTE OPPERVLAKTE
R32	10K	Meer dan 4m ²
	13K	Meer dan 4m ²
	20K	Meer dan 15m ²
	22K/24K	Meer dan 25m ²
R290	9K	Meer dan 10m ²
	12K	Meer dan 13m ²
	18K	Meer dan 15m ²
	22K/24K	Meer dan 30m ²



WAARSCHUWINGEN

- Lees de handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud.
- Gebruik geen andere middelen om het ontdooiproces te versnellen of om te celaneren dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
- Het apparaat niet doorboren of verbranden.
- Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu werkende bronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gasontstekingsapparaat of een werkende elektrische kachel).
- Neem voor onderhoud contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum. Op het moment van onderhoud moet het onderhoudspersoneel zich strikt houden aan de bedieningshandleiding van de betreffende fabrikant en elke niet-professional is verplicht om de airconditioner te onderhouden.
- Het is noodzakelijk om te voldoen aan de bepalingen van gasgerelateerde nationale wet- en regelgeving.
- Het is noodzakelijk om het koelmiddel uit het systeem te verwijderen wanneer u een airconditioner weggooit.



BELANGRIJKE INFORMATIE

Voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt
Lees aandachtig de bedienings-, montage- en installatie-instructies.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

-  Lees deze handleiding voordat u het apparaat installeert en gebruikt.
-  Zorg ervoor dat de beugel van de buitenunit stevig en veilig is gemonteerd.
-  Test de werking na het installeren van de airconditioner en noteer de test gegevens.
-  Controleer of het stopcontact goed is geaard, vervang het in geval van twijfel.
-  Bij werkzaamheden aan de spanningsklemmen moeten alle stroomcircuits worden losgekoppeld van de voeding.
-  Kinderen mogen geen toegang hebben tot de montageruimte tijdens het installeren van binnen- of buitenunits.
-  De binnenunit van de airconditioner moet door een beveiliging tegen verschillende soorten overspanning worden beschermd.
-  De nominale waarden van de zekering die in de ingebouwde besturingseenheid is geïnstalleerd, bedraagt 5A / 250V.
-  De airconditioner moet worden geïnstalleerd door professionele of gekwalificeerde personen.
-  Controleer of het systeem luchtdicht is en of er geen lucht of koelmiddel in zit.
-  Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat. Houd de stekker en snoeren schoon. De stekker moet correct in het stopcontact zijn gestoken en moet stevig in het stopcontact worden gedrukt om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen.
-  Reiniging en onderhoud dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u verder gaat.
-  Het apparaat moet zijn uitgerust met middelen voor ontkoppeling van het elektriciteitsnet met een contactscheiding in alle polen die volledige ontkoppeling bieden onder overspanningscategorie III-condities, en deze middelen moeten in de vaste bedrading worden opgenomen in overeenstemming met geldende regels.
-  Installeer het apparaat niet in de buurt van brandbare stoffen (alcohol enz.) Of drukhouders (bijv. Spuitbussen).
-  Als de unit in een niet-geventileerde ruimte wordt geïnstalleerd, moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat koelmiddel in de omgeving lekt, wat brand kan veroorzaken.
-  Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar en dient in de afzonderlijke afvalbakken te worden afgevoerd. Breng de airconditioner aan het einde van zijn nuttige levensduur naar een speciaal inzamelpunt voor afvalverwerking.
-  Airconditioners mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de bedieningsinstructies. Deze handleiding behandelt alle mogelijke condities en situaties die kunnen voorkomen.
-  Installeer de airconditioner nooit zelf, maar neem altijd contact op met gespecialiseerd technisch personeel.
-  De klep van de airconditioner, die verantwoordelijk is voor de richting van de luchtstroom (luik), in verwarmingsapparaten moet worden ingeschakeld en tijdens de koelmodus omhoog.
-  De airconditioner moet altijd worden ingesteld op de temperatuur die het meest geschikt is voor de heersende klimatologische omstandigheden.
-  De batterijen in de afstandsbediening moeten samen met recyclingmateriaal in een geschikte container worden weggegooid.




-  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
-  Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en stel het luchtrooster correct in als u het voor langere tijd niet gaat gebruiken.
-  Als het apparaat rook afgeeft of als u een brandlucht ruikt, moet u onmiddellijk de stroom uitschakelen en contact opnemen met het servicecentrum.
-  Trek de stekker niet uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen wanneer het in werking is, aangezien dit een vonk kan veroorzaken waardoor er brand kan ontstaan.
-  Dit apparaat is gemaakt voor airconditioning in woonomgevingen en mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt, zoals het verven van kleding, het koelen van voedsel, enz.
-  Alle reparaties worden alleen uitgevoerd door de geautoriseerde service van de fabrikant. Bij ondeskundige reparaties door ongekwalificeerde personen loopt u risico op elektrische schokken en materiële schade.
-  De gebruiker is verantwoordelijk voor het installeren van de unit door een gekwalificeerde technicus die moet controleren of de airconditioner is geaard in overeenstemming met de toepasselijke normen en voorschriften. De technicus moet een thermomagnetische schakelaar installeren.
-  Blijf nooit langdurig direct blootgesteld aan de koude luchtstroom. De directe en langdurige blootstelling aan koude lucht kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Bijzondere voorzichtigheid is geboden in de kamers waar kinderen, oude of zieke mensen zijn.
-  Gebruik het apparaat altijd met een gemonteerd luchtfilter. Anders kan er overmatige stofophoping optreden.

3. BELANGRIJKE AANBEVELINGEN EN WAARSCHUWINGEN

-  Gebruik geen uitbreidingen of combinatiemodules.
-  Laat ramen of deuren niet lang openstaan als de airconditioner in werking is.
-  Klim niet op het apparaat en plaats er geen zware of hete voorwerpen op.
-  Buig het netsnoer niet, trek er niet aan en knijp er niet in, dit kan het snoer beschadigen. Als de elektrische kabel is beschadigd, neem dan contact op met de serviceafdeling om deze te vervangen. Anders bestaat er gevaar voor elektrische schokken of brand.
-  Raak apparaten niet aan met natte of vochtige handen.
-  Blokkeer de luchtinlaat en -uitlaat van de airconditioner en de buitenunit niet. Door ze te blokkeren, vermindert de efficiëntie van de apparaten, en kunnen er storingen en schade ontstaan.
-  Installeer het apparaat niet in een omgeving waar de lucht gas, olie of zwavel kan bevatten of in de buurt van warmtebronnen.
-  Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 8 jaar, geestelijk of lichamelijk gehandicapte personen en personen zonder gebruikmaking van ervaring en kennis.
-  Langdurige en directe blootstelling van de koude luchtstroom aan planten en dieren kan een negatief effect hebben.
-  Installeer het apparaat niet op natte en vochtige plaatsen (bijv. Badkamer). Elektrische isolatie kan beschadigd raken en een elektrische schok veroorzaken.
-  Richt de airconditioner niet op planten en dieren.
-  Steek geen voorwerpen in het apparaat, dit kan lichamelijk letsel veroorzaken.

4. CONSTRUCTIE VAN HET TOESTEL


4.1. BINNEN UNIT

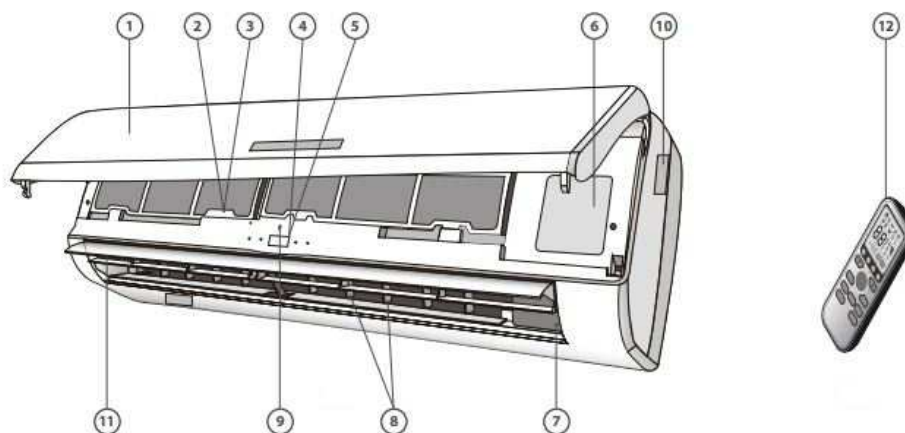

- | | |
|--|---|
| 1. Front paneel | 7. Ionizer generator (indien geplaatst) |
| 2. Lucht filter | 8. Deflectors |
| 3. Optioneel filter (indien geplaatst) | 9. Nood knop |
| 4. LED display | 10. Type plaatje |
| 5. Signaal ontvanger | 11. Luchtstroom richtingsklep |
| 6. Aansluitingsblok deksel | 12. Afstandsbediening |





4.2. BUITEN UNIT

1. Lucht uitlaat rooster
2. Type plaatje
3. Aansluitingsblok deksel
4. Gas valve
5. Vloeistof klep

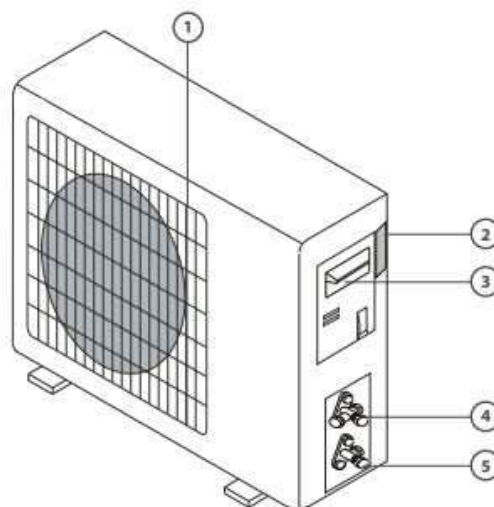

 *Let op: de bovenstaande tekeningen zijn illustratieve tekeningen.*

5. BINNEN UNIT DISPLAY

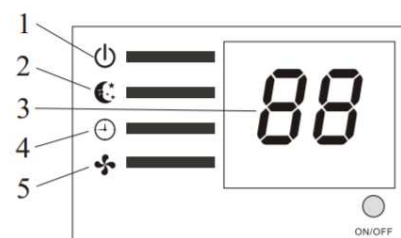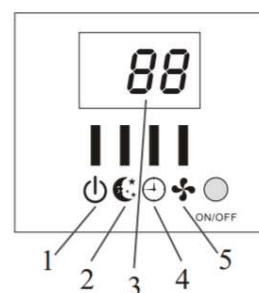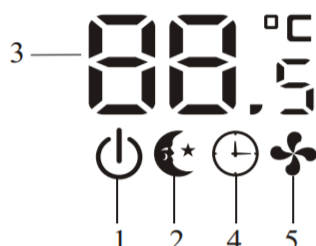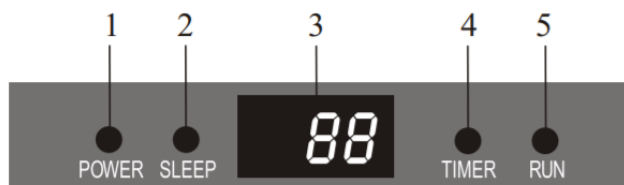

Lp.	LED		FUNCTIE
1	POWER		Dit symbool verschijnt wanneer de unit is ingeschakeld.
2	SLEEP		SLAAP modus
3	TEMP. DISPLAY / ERROR		(1) Licht op tijdens timerwerking wanneer de airconditioner in werking is. (2) Geeft de storingscode weer als er een storing optreedt.
4	TIMER		Licht op tijdens timerwerking.
5	RUN		Dit symbool verschijnt wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en verdwijnt wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.



De vorm en positie van schakelaars en indicatoren kunnen verschillen naargelang het model, maar hun functie is hetzelfde.

6. BEDIENING VAN HET APPARAAT


6.1. AUTO-HERSTART FUNCTIE

Het apparaat is uitgerust met een automatische herstartfunctie vanuit de fabriek. Bij een plotselinge stroomstoring onthoudt de module de instellingen van voor de stroomstoring. Wanneer de stroom wordt hersteld, herstart het apparaat automatisch, waarbij alle voorgaande instellingen behouden blijven door de geheugenfunctie.

• Ga als volgt te werk om de functie AUTO-HERSTART te deactiveren.

1. 1. Schakel de airconditioner uit en steek de stekker uit het stopcontact.
2. 2. Druk op de noodknop en steek de stekker in het stopcontact.
3. 3. Houd de noodknop langer dan 10 seconden ingedrukt totdat u vier korte pieptonen hoort. De AUTO-HERSTART-functie is gedeactiveerd.


• Om de functie AUTO-HERSTART te activeren, volgt u dezelfde procedure totdat u drie korte pieptonen hoort.

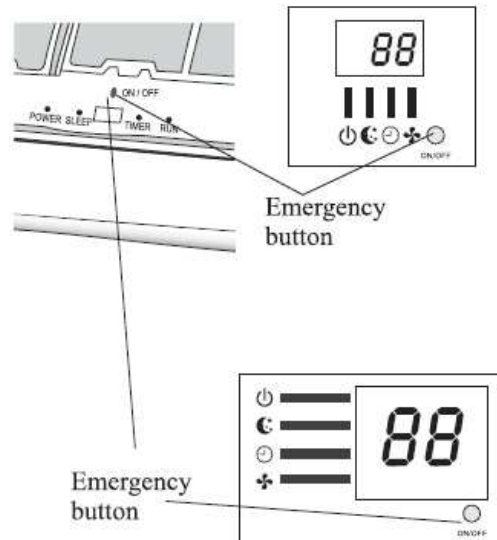

6.2. NOODFUNCTIE

Ga als volgt te werk als de afstandsbediening niet werkt of als er onderhoud nodig is. Open en til het voorpaneel in een hoek om bij de noodknop te komen.

1. Eén druk op de noodknop (één pieptoon) leidt tot geforceerde koeling.
2. Twee keer drukken op de noodknop binnen 3 seconden (twee piepjes) leidt tot de geforceerde verwarming.
3. Om het apparaat uit te schakelen, hoeft u alleen maar opnieuw op de knop te drukken (een enkele lange pieptoon).
4. Na 30 minuten in gedwongen werking, zal de airconditioner automatisch beginnen te werken in 23 °C koelmodus, automatische ventilatorsnelheid.

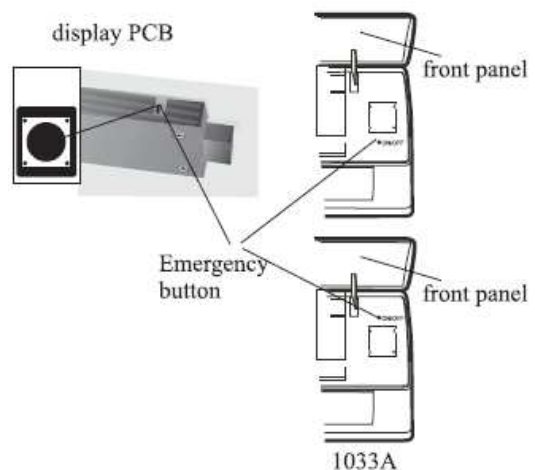

 De vorm en positie van de noodknop kunnen per model verschillen, maar hun functie is hetzelfde.

 De externe statische druk van warmtepompen is 0 Pa voor alle modellen.

7. AFSTANDBEDIENING

Lp.	KNOP	FUNCTIE
1	▲ (TEMP UP)	Druk erop om de temperatuur / tijdstelling te verhogen
2	▼ (TEMP DOWN)	Druk erop om de temperatuur / tijdstelling te verlagen
3	ON/OFF	Druk erop om de werking in en uit te schakelen
4	FAN	Keuze van de ventilator snelheid auto/laag/mid/hoog
5	TIMER	Druk erop om de auto-off timer in te stellen
6	SLEEP	Activeer de SLAAP functie
7	ECO	Gebruik deze knop om de ECO function in en uit te schakelen
8	MODE	Keuze van de werkingsmodus
9	SUPER or TURBO	Druk op deze knop om de Super-functie te activeren / deactiveren, waarmee het apparaat in de kortst mogelijke tijd de vooraf ingestelde temperatuur kan bereiken. In de COOL-modus geeft de unit de maximale koeltemperatuur met 16 °C, hoge ventilatorsnelheid. In HEAT mode geeft de unit de maximale verwarmingstemperatuur met 31 °C, hoge ventilatorsnelheid
10	SWING	Activeren en deactiveren van de beweging van de deflectors.
11	CLOCK	Als u op deze knop drukt, knippert de tijd; dan door ▲ en ▼, kunt u de tijd aanpassen (één keer drukken, één minuut aanpassen; en als u blijft drukken, verandert de tijd snel), druk na het aanpassen van de gewenste tijd nogmaals op deze knop om de tijd vast te leggen.
12	DISPLAY	Om het LED-display in / uit te schakelen
13	HEALTHY	GEZONDE functie in / uit te schakelen. Deze knop is voor de ionisator of plasma generator en werkt alleen indien het model met deze optie is uitgerust.
14	3D	Als u op "3D" drukt, zullen de horizontale en verticale lamellen tegelijkertijd samenzwaaien
15	RESET	Herstart de afstandsbediening
16	ANTI-MILDEW or MUTE	Om de functie ANTI-SCHIMMEL of de functie mute te activeren




Het uiterlijk en een functie van de afstandsbediening kunnen verschillen.



De vorm en positie van knoppen en indicatoren kunne verschillen naargelang het model, maar hun functie is hetzelfde.







 Het apparaat bevestigt de correcte ontvangst van elke druk op de knop met een pieptoon.

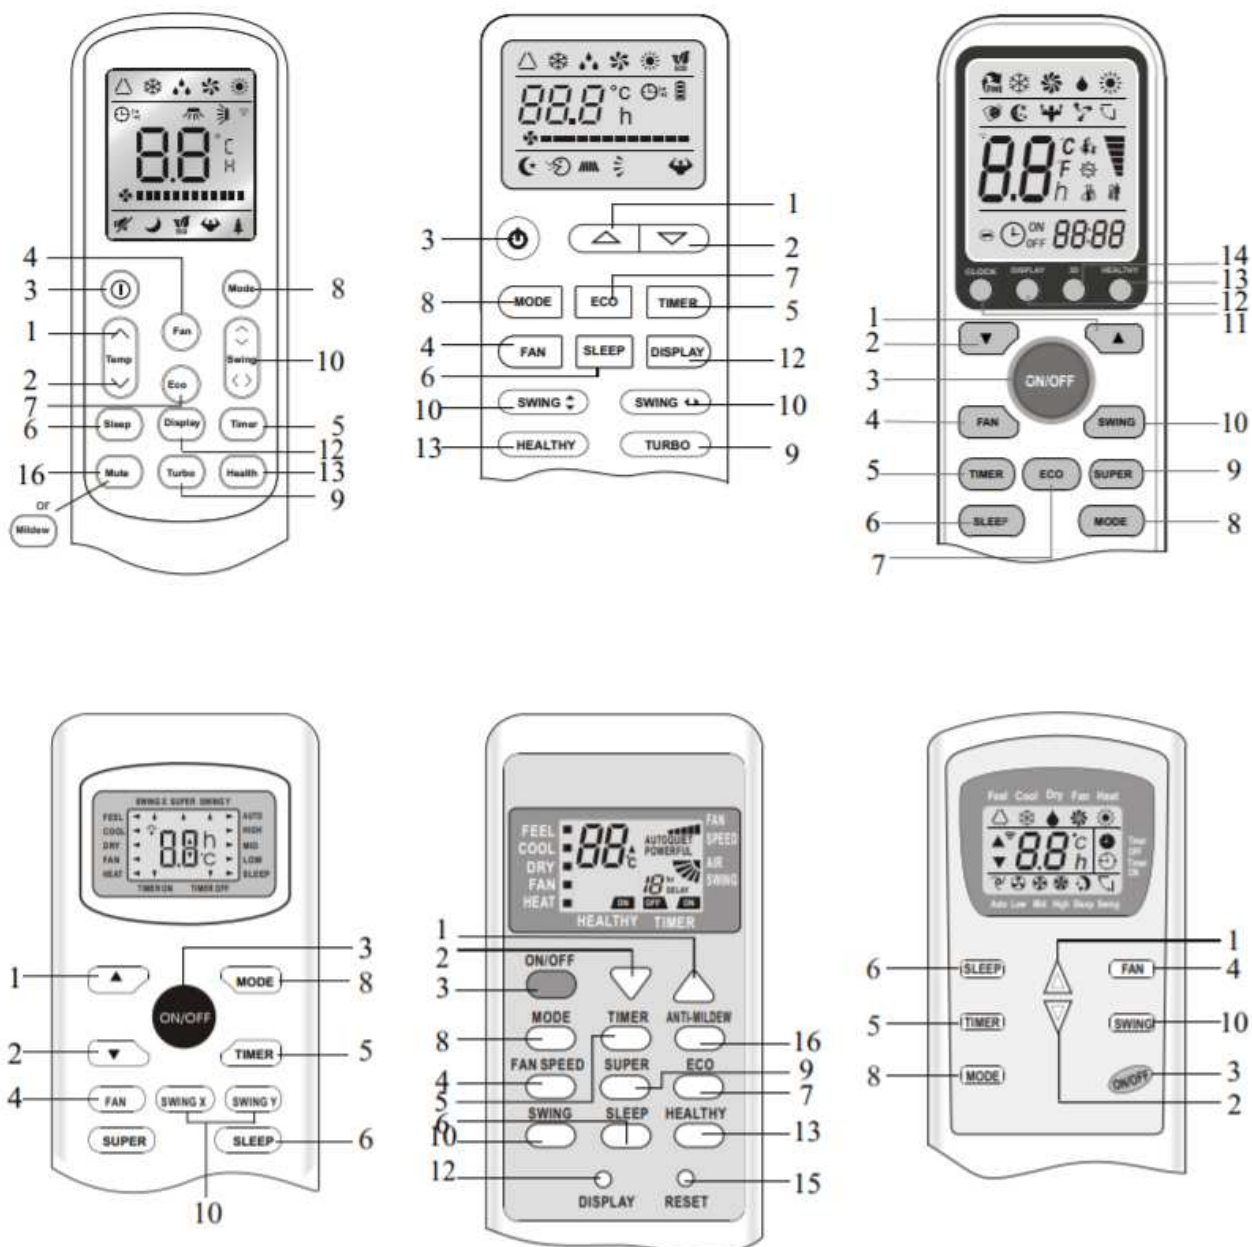


 Het uiterlijk en sommige functies van de afstandsbediening kan verschillen.

 De vorm en positie van knoppen en indicatoren kunnen verschillen naargelang het model, maar hun functie is hetzelfde.

7.1. BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN OP HET DISPLAY

Lp.	KNOP	FUNCTION
1		GEVOEL modus indicator
2		KOELING indicator
3		ONTVOCHTIGING indicator
4		ENKEL VENTILATOR indicator
5		VERWARMING indicator
6		SIGNAAL ONTVANGST indicator
7		TIMER AAN indicator
8		TIMER UIT indicator
9		AUTOMATISCHE VENTILATOR indicator
10		LAGE VENTILATOR SNELHEID indicator
11		MIDDEL VENTILATOR SNELHEID indicator
12		HOGE VENTILATOR SNELHEID indicator
13		SLAAP indicator
14		COMFORTABELE SLAAP indicator (optioneel)
15		GEVOEL indicator (optioneel)
16		KLEP ZWAAI indicator
17		KLEP en deflector ZWAAI indicator
18		SUPER indicator
19		GEZONDHEIDS indicator
20		ECO indicator
21		ANTI-SCHIMMEL indicator


22	 or 	BATTERIJ indicator
23		KLOK indicator
24		MUTE indicator

7.2. VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

Verwijder de batterijklep van de achterkant van de afstandsbediening door deze in de richting van de pijl te schuiven. Installeer de batterijen volgens de richting (+ en -) aangegeven op de afstandsbediening.

-  Gebruik 3 AAA-batterijen (1,5 V). Gebruik geen oplaadbare batterijen. Vervang de oude batterijen door nieuwe van hetzelfde type wanneer het display niet meer leesbaar is.
-  Als je de batterijklep opent, zie je de DIP-schakelaar op de achterkant van de klep.

DIP SWITCH ON POSITION	FUNCTION
°C	Instelling in graden Celcius
°F	Instelling in graden Farenheit
Cool (COOL)	Instelling in enkel koeling
Heat (HEAT)	Instelling in koelingen verwarming

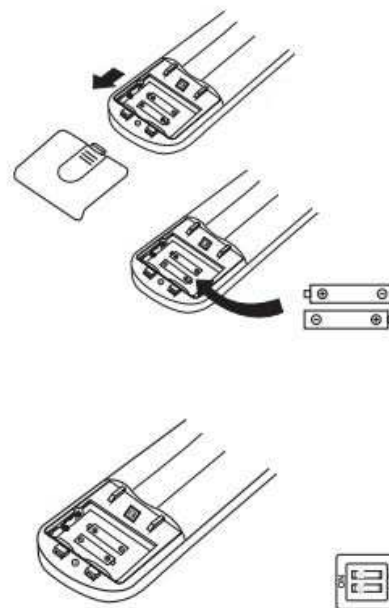


7.3. WERKING

Als u de batterijen voor de eerste keer in de afstandsbediening plaatst of als u ze vervangt, moet u de afstandsbediening programmeren op alleen koelen of koelen en verwarmen.

-  Wanneer u de batterijen plaatst, beginnen de symbolen (COOL) i (HEAT) te knipperen. Als u op een willekeurige knop drukt terwijl het symbool (COOL) wordt weergegeven, wordt de afstandsbediening alleen in de koelmodus afgesteld.
-  Als u op een willekeurige knop drukt terwijl het symbool (HEAT) wordt weergegeven, wordt de afstandsbediening aangepast in de koel- en verwarmingsmodus.

 Als u de afstandsbediening instelt in de koelmodus, is het niet mogelijk om de verwarmingsfunctie te activeren in units met een verwarmingspomp. U moet de batterijen verwijderen en de hierboven beschreven procedure herhalen.

-  Richt de afstandsbediening op de airconditioner
-  Controleer of er zich geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en de signaalontvanger in de binnenunit bevinden.
-  Stel de afstandsbediening nooit bloot aan zonnestralen.
-  Houd de afstandsbediening op een afstand van minimaal 1 meter van de televisie of andere elektrische apparaten.

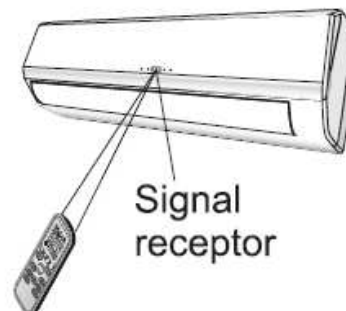

7.4. MONTAGE


Aanbevelingen voor het lokaliseren en gebruiken van de afstandsbedieningshouder (indien aanwezig). De afstandsbediening wordt in een aan de muur gemonteerde houder bewaard.



8. TOESTEL FUNCTIES

De lucht die door de ventilator wordt aangezogen, komt via de plooien binnen en gaat door het filter, waarna het wordt gekoeld / ontvochtigd of verwarmd door de warmtewisselaar.

De richting van de luchtuitlaat wordt op en neer gemotoriseerd door kleppen, en met de hand naar rechts en naar links bewogen door de verticale deflectors, voor sommige modellen kunnen de verticale deflectors ook motorisch worden bestuurd.

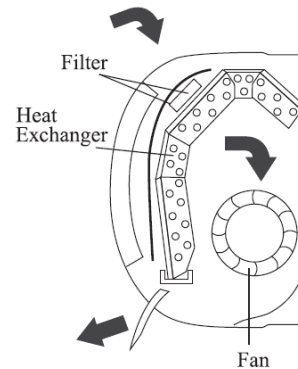

8.1. "SWING" – REGELEN VAN DE LUCHTSTROOM

Het is mogelijk om de luchtrichting optimaal in te stellen.


De sleutel (SWING) activeert de FLAP, de luchtstroom wordt afwisselend van boven naar beneden gericht. Om een gelijkmatige verspreiding van de lucht in de kamer te garanderen.

De sleutel (SWING) activeert de gemotoriseerde deflectors, de luchtstroom wordt afwisselend van links naar rechts geleid.

 In cooling mode, orient the flaps in horizontal direction.


 In heating mode, orient the flaps downward as the warm air tends to rise.

De deflectors worden handmatig gepositioneerd en onder de flappen geplaatst. Ze maken het mogelijk om de luchtstroom naar rechts of naar links te richten.

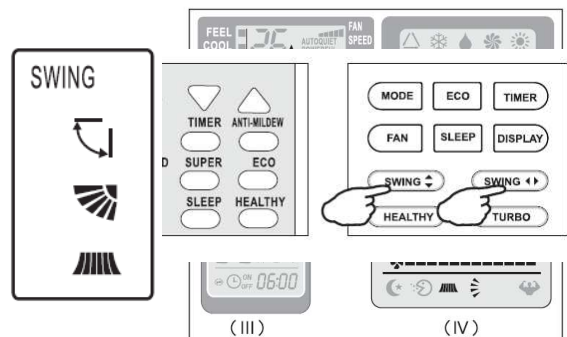

 *Plaats FLAPS nooit met de hand, het delicate mechanisme kan ernstig beschadigd raken!*

 *Steek nooit vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat- of uitlaatopeningen. Dergelijk accidenteel contact met levende broeken kan onvoorziene schade of pijn veroorzaken.*

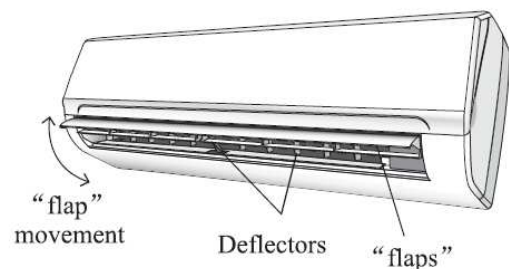


8.2. KOEL MODUS

Door de koelfunctie kan de airconditioner de ruimte koelen en tegelijkertijd de luchtvochtigheid verlagen.

Om de koelfunctie (COOL) te activeren, drukt u op de (MODE) knop totdat het symbool  (COOL) verschijnt op het display.

De koelfunctie wordt geactiveerd door de knop   in te stellen of op een temperatuur lager dan die van de kamer.

Om de werking van de airconditioner te optimaliseren, past u de temperatuur, de snelheid en de richting van de luchtstroom aan door op de aangegeven knop te drukken.

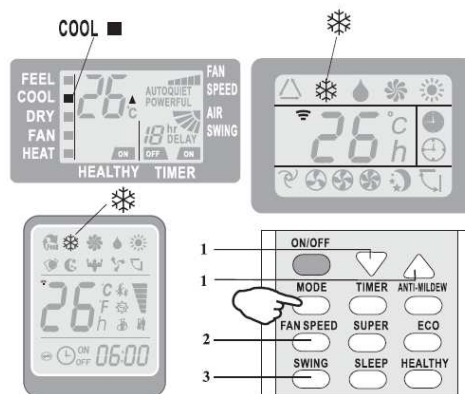


8.3. VERWARM MODUS

Met de verwarmingsfunctie kan de airconditioner de kamer verwarmen.

Om de verwarmingsfunctie (HEAT) te activeren, drukt u op de (MODE) -knop tot het symbool  (HEAT) op het display verschijnt.

Stel met de knop  of  een temperatuur hoger dan die van de kamer in.

Om de werking van de airconditioner te optimaliseren, past u de temperatuur, de snelheid en de richting van de luchtstroom aan door op de aangegeven knop te drukken.

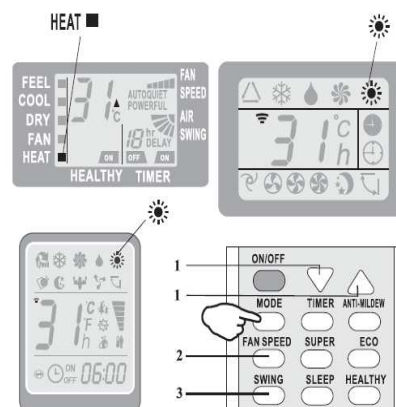


In de stand VERWARMEN kan het apparaat automatisch een ontdooicyclus activeren, wat essentieel is om het ijs op de condensator te verwijderen om de warmtewisselingsfunctie te herstellen. Deze procedure duurt gewoonlijk 2-10 minuten tijdens het ontdooien stopt de ventilator van de binnenunit. Na het ontdooien keert deze automatisch terug naar de VERWARMINGS-modus.

8.4. TIMER MODUS – TIMER AAN

Om de automatische inschakeltijd te programmeren, moet het apparaat zijn uitgeschakeld.



Druk de eerste keer op (TIMER), stel de temperatuur in door

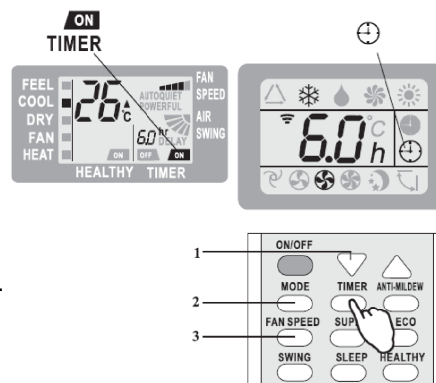

op de knop of te drukken.

- ➡ Druk voor de tweede keer op (TIMER), stel de rusttijd in door op de knop ▲ of ▼ te drukken.

Druk voor de derde keer op (TIMER), bevestig de instelling en de rusttijd tot de volgende automatische inschakeling kan op het display worden afgelezen



! NOTE

Voordat u verder gaat met de tijd: programmeer de werkmodus met de knop (MODE) en de ventilatorsnelheid met de knop (FAN). Schakel de conditioner uit (met de toets ON / OFF).


- ➡ Om de ingestelde functie te annuleren, drukt u nogmaals op de (TIMER) -knop.
- ➡ Als de stroom is uitgeschakeld, moet (TIMER) ON opnieuw worden ingesteld.

8.5. TIMER MODUS – TIMER UIT

- ➡ De getimede stop wordt geprogrammeerd door op (TIMER) te drukken, stel de rusttijd in door op de knop ▲ ▼ te drukken of, totdat de weergegeven rusttijd naar uw wens is, druk vervolgens nogmaals op (TIMER).

! LET OP


- ➡ Om de ingestelde functie te annuleren, drukt u nogmaals op de (TIMER) -knop.
- ➡ Als de stroom is uitgeschakeld, moet TIMER OFF opnieuw worden ingesteld.
- ➡ De TIMER-functie kan in intervallen van een half uur worden ingesteld.

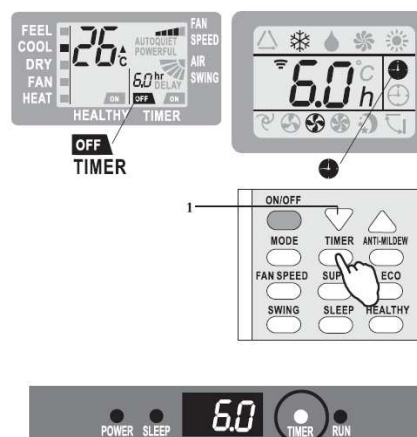

8.6. VENTILATIE MODUS

Om de FAN-modus in te stellen, drukt u op * (MODE) totdat (FAN) op het display verschijnt.

Als u op de (FAN) -knop drukt, verandert de snelheid in de volgende volgorde: LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO in FAN-modus.

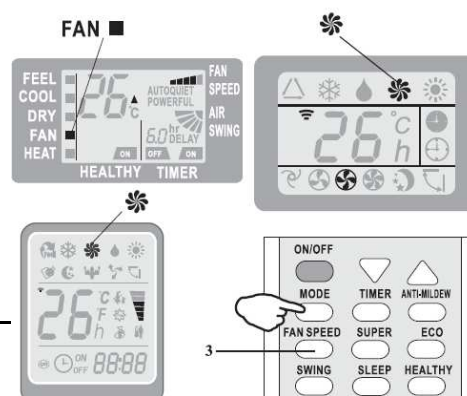

De afstandsbediening slaat ook de snelheid op die in de vorige bedieningsmodus was ingesteld.


In de FEEL-modus (automatisch) kiest de airconditioner automatisch de ventilatorsnelheid en de werkingsmodus (KOELEN of VERWARMEN).

8.7. ONTVOCHTIG MODUS

Deze functie vermindert de vochtigheid van de lucht om de kamer comfortabeler te maken.

Om de DRY-modus in te stellen, drukt u op  (MODE) totdat (DRY) op het display verschijnt. Een automatische functie van afwisselende koelcycli en luchtventilator wordt geactiveerd.


De functie van afwisselende werking van de airconditioner in de functies KOELEN en VENTILATOR wordt geactiveerd.

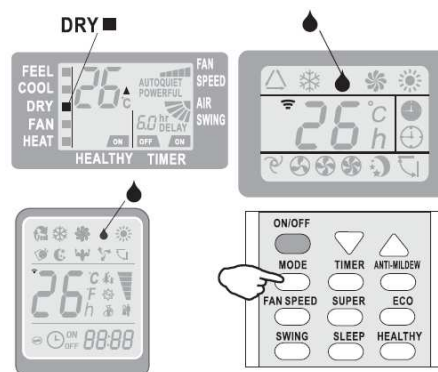

8.8. "FEEL" – AUTOMATISCHE MODUS

Om de FEEL (automatische) werkingsmodus te activeren, drukt u op de (MODE) -knop op de afstandsbediening totdat het symbool  (FEEL) op het display verschijnt.


In de FEEL-modus worden de ventilatorsnelheid en de temperatuur automatisch ingesteld according to the room temperature (tested by the temperature sensor which is incorporated in the indoor unit).

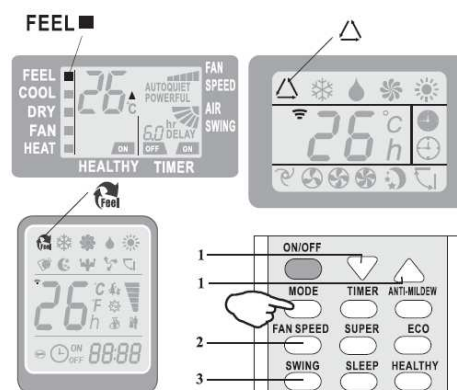

Ambient temp.	Operation mode	Auto temp.
< 20 °C	HEATING(for heat pump type) FAN (for cool only type)	23°C
20°C ~ 26°C	DRY	18°C
> 20°C	COOL	23°C

8.9. SLAAP MODUS

To activeer de werkingsmodus SLEEP, druk op de (SLEEP) -knop op de afstandsbediening tot het symbool  (AUTOQUIET) op het display verschijnt. De functie SLEEP past automatisch de temperatuur aan om het 's nachts comfortabeler te maken in de kamer. In de koel- of droogmodus wordt de ingestelde temperatuur automatisch elke 60 minuten met 1 ° C verhoogd om een totale stijging van 2 ° C te bereiken tijdens de eerste 2 bedrijfsuren.

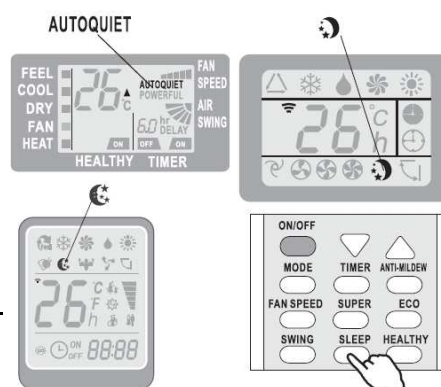

In de verwarmingsmodus wordt de ingestelde temperatuur geleidelijk met 2 ° C verlaagd gedurende de eerste 2 bedrijfsuren.

Na 10 uur in slaapstand te hebben gedraaid, wordt de airconditioner automatisch uitgeschakeld.

De airconditioner is geprogrammeerd voor comfortabele en geschikte leefomstandigheden. Als deze wordt gebruikt in een abnormale conditioner, zoals hieronder, kunnen bepaalde veiligheidsvoorzieningen in werking treden.

8.9.1. VOOR T1 CLIMATE CONDITION MODELLEN

Lp.	MODE	Omgeving TEMP.
1	Verwarmen	Buiten temperatuur is boven 24°C
		Buiten temperatuur is beneden -7°C
		Kamer temperatuur is boven 27°C
2	Koelen	Buiten temperatuur is boven 24°C
		Kamer temperatuur is beneden 24°C
3	Ontvochtigen	Kamer temperatuur is beneden 24°C

8.9.2. VOOR TROPICAL T3 CLIMATE CONDITION MODELLEN

Lp.	MODE	AMBIENT TEMP.
1	Heating	Buiten temperatuur is boven 24°C
		Buiten temperatuur is beneden -7°C
		Kamer temperatuur is boven 27°C
2	Cooling	Buiten temperatuur is boven 52°C
		Kamer temperatuur is beneden 21°C
3	Dry	Kamer temperatuur is beneden 18°C



Het apparaat werkt niet onmiddellijk als het wordt ingeschakeld nadat het is uitgeschakeld of nadat de bedieningsmodus is gewijzigd. Dit is een normale zelfbeschermingsactie, u moet ongeveer 3 minuten wachten.

9. FOUT OPLOSSING

9.1. MOGELIJKE SITUATIES

Case	Possible cause
Toestel werkt niet	Er is een stroomstoring / defecte stekker
	Ventilatormotor binnen- / buitenunit beschadigd



	Compressor thermomagnetic switch defectiveThermomagnetische schakelaar compressor defect
	Defecte zekering of beveiliging
	Stekker of verbinding (te)los
	Automatisch uit-functie, zelfbeschermingsfunctie
	Spanning te hoog
	TIMER ON functie actief
	Moederbord defect
Vreemde geur	Lucht filter moet worden gereinigd
Geluid van stromend water	Terug lopend water in de afvoer
Er komt een lichte nevel uit de luchtuitlet	Dit gebeurt wanneer de lucht na verloop van tijd erg koud wordt, bijvoorbeeld in de modus KOELEN of DROGEN
Vreemd geluid	Dit geluid wordt veroorzaakt door uitzetting of inkrimping van het voorpaneel als gevolg van temperatuurveranderingen, geen probleem
Onvoldoende luchtstroom, te warm of te koud	Verkeerde temperatuur instelling
	De luchtinlaat of -uitlet van de binnen- of buitenunit is geblokkeerd
	De lucht filter is geblokkeerd
	De ventilator snelheid is minimaal ingesteld
	Andere verwarmingsbronnen in de ruimte
	Geen koelmiddel
Het toestel reageert niet op commando's	De afstandsbediening is niet dicht genoeg bij de binnenunit
	Lege batterij in de afstandsbediening
	Er is een obstakel tussen de afstandsbediening en de signaalontvanger op het hoofdtoestel
Display is uit	LED function actief
	Geen spanning